SAMSUNG

GT-B5330

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu, galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šio vadovo struktūta specialiai pritaikyta, kad būtų nesunku susipažinti su prietaiso funkcijomis ir ypatybėmis.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėte prietaisą, prieš pradėdami jį naudoti, perskaitykite visą vadovą ir saugos nurodymus.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Iliustracijos ir ekrano nuotraukos vadove gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Šio vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią vadovo versiją rasite „Samsung“ tinklalapyje (*www.samsung.com*).
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vadovas parengtas pagal „Android“ operacines sistemas ir jo forma gali skirtis, jeigu naudotojo operacinė sistema kita.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.

- Programos ir jų funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti, atsisiunčiant iš „Samsung“ tinklalapio *www.samsung.com*.
- Šiame prietaise pateiktiems programinės įrangos, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta riboto naudojimo tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų licencija. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už autoriaus teisių pažeidimą, dėl kurio kalti vartotojai.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, autom. sinchronizavimo ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateikiamomis šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** (rodo **Nustatymai**, po to **Apie įrenginį**)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2013

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store“ „Google Latitude™“, ir „Google Talk™“ yra registruotieji „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10
Telefono komponentai 11
Mygtukai 13
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 15
Įkraukite akumuliatorių 17
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 21

Darbo pradžia 23

Prietaiso įjungimas / išjungimas 23
Jutiklinio ekrano naudojimas 24
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 27
Pradžios ekrano rodinys 27
Prieiga prie programų 32
Keleto programų įjungimas 34
Prietaiso tinkinimas 35
Teksto įvedimas 40

Ryšiai 44

Skambinimas 44
Žinutės 54
„Google Mail“ 56
El. paštas 58
Pokalbiai 60
„ChatON“ 61
„Messenger” 62
„Google+“ 62

Pramogos 63
Fotoaparatas 63
Vaizdo leistuvas 71
Galerija 74
Muzikos grotuvas 76
FM radijas 80

Asmeninė informacija 83
Adresatai 83
„S Planner“ 86
Įrašas 88
Diktofonas 89

Žiniatinklio ir GPS paslaugos..... 91
Internetas 91
„Game Hub“ 95
Žemėlapiai 95
Navigacija 97
Vietinis 97
„Play“ knygos 98
„Google Play“ muzika 98
„Google Play“ parduotuvė 99
„Samsung Apps“ 100
„YouTube“ 100
Paieška balsu 102

Ryšys 103
USB ryšiai 103
Wi-Fi 105

„Wi-Fi Direct“ 108
Mobilaus tinklo bendrinimas 109
Bluetooth 111
GPS 113
VPN jungtys 114

Įrankiai 117
Skaičiuoklė 117
Laikrodis 117
Atsisiuntimai 120
Mano failai 120
„Quickoffice“ 122
„Google“ 122
SIM įrankinė 122

Nustatymai 123
Nustatymų parinkčių atidarymas 123
„Wi-Fi“ 123
Bluetooth 123
Duomenų naudojimas 123
Daugiau nustatymų 124
Garsas 125
Ekranas 126
Saugykla 127
Akumuliatorius 127
Programų tvarkyklė 127
Vietos nustat. paslaugos 127
Užrakinimo ekranas 128

Sauga 128
Tinkinti mygtukai 130
Kalba ir įvestis 130
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo 133
Pridėti paskyrą 133
Data ir laikas 134
Pasiekiamumas 134
Kūrėjų parinktys 136
Apie įrenginį 137

Trikčių diagnostika 138

Rodyklė 144

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninio pardavimo atstovo.
- Prietaiso komplekte esantys elementai skirti tik šiam prietaisui ir su kitais įrenginiais gali būti nesuderinami.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Naudojant nepatvirtintus priedus, prietaisas gali blogai veikti.

Telefono komponentai

› Vaizdas iš priekio

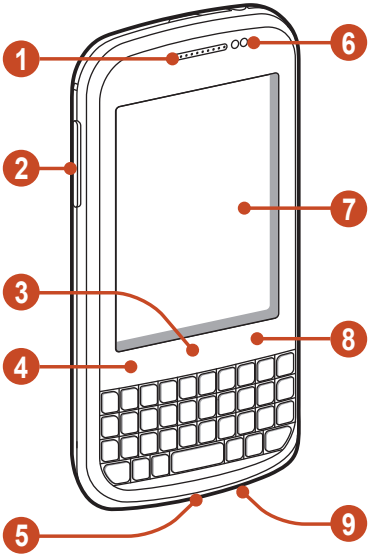

Skaičius	Funkcija
1	Ausinė
2	Garsumo mygtukas
3	Pradžios mygtukas
4	Parinkčių mygtukas
5	Daugiafunkcinis lizdas
6	Artumo jutiklis
7	Jutiklinis ekranas
8	Grįžimo atgal mygtukas
9	Mikrofonas

› Vaizdas iš galo

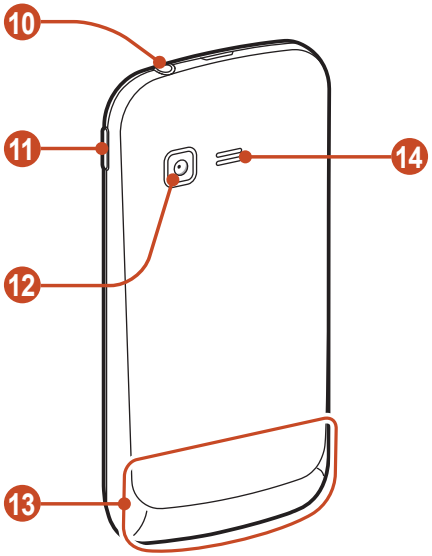

Skaičius	Funkcija
10	Ausinių lizdas
11	Maitinimo/Atkūrimo/Užrakto mygtukas
12	Fotoaparato objektyvas
13	Pagrindinė antena
14	Garsiakalbis

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ Nustatyti iš naujo[1]/ Užraktas	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); pasiekite įrenginio parinktis (paspauskite ir palaikykite); Nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); išjunkite ir užrakinkite jutiklinį ekraną arba įjunkite ekraną.
	Parinktis	Atidarykite prieinamų dabartinio ekrano parinkčių sąrašą; pradžios ekrane atidarykite paieškos programą (nuspauskite ir laikykite); atidarykite paieškos įvesties langą tuo pačiu metu naudodami kelias programas (paspauskite ir palaikykite).
	Pradžios	Grįžkite į pradžios ekraną; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› QWERTY klaviatūra

Priklausomai nuo jūsų gyvenamos srities, klavišų padėtis, atvaizdavimas ir funkcijos gali skirtis.

Mygtukas		Funkcija
	Tekstinis	Įveskite skaičius, raides ir specialiuosius rašmenis.
	Antrojo lygio klavišas	Keičiamas raidžių lygis teksto įvedimo lauke.
	Alternatyvos klavišas	Įvesti ženklus, kurie rodomi viršutinėje raidinių skaitmeninių klavišų dalyje.
	Simbolis	Įvedami simboliai teksto įvesties lauke.
	Tarpas	Įterpti tarpą teksto įvesties laukelyje.
	Grįžtis	Naikinami simboliai teksto įvesties lauke.
	Įvesti	Pradedama nauja eilutė teksto įvesties lauke.
	Sparčiosios prieigos mygtukai	Pasiekti vartotojo nustatytas programas. ► 34 psl.
	„ChatON“ funkcija	Paleisti „ChatON“.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

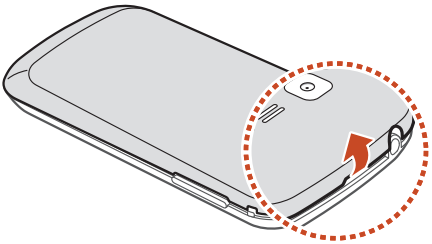

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

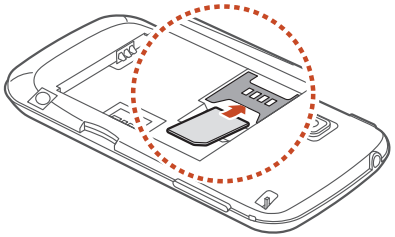

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, įrenginį reikia nuvežti į „Samsung“ techninės priežiūros centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Įrenginio SIM kortelės anga tinka tik standartinėms SIM kortelėms. Jei įdėsite „microSIM“ kortelę arba „microSIM“ kortelę su netinkamu laikikliu, galite sugadinti SIM angą.

3 Įdėkite akumuliatorių.

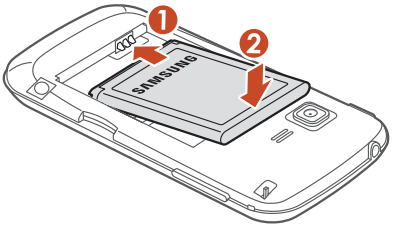

4 Uždėkite galinį dangtelį.

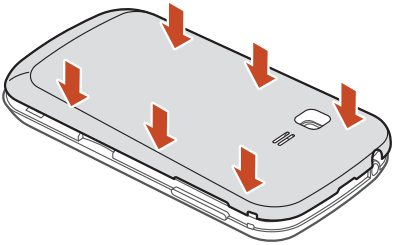

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, arba kai akumuliatorius buvo nenaudojamas ilgesnį laiką, reikia įkrauti akumuliatorių. Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius ir kabelius, galima sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

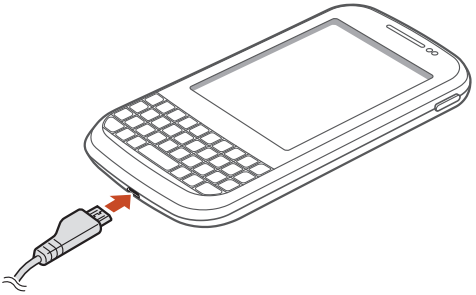

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros maitinimo lizdą.

- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Įkraunant, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įkrovus akumuliatorių, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, tada - iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus, kol prietaisas prijungtas prie kelioninio adapterio. Priešingu atveju galima apgadinti prietaisą.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioniniame adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, taupydami energiją, turėsite ištraukti kištuką iš elektros maitinimo lizdo. Įkraunamas prietaisas turi būti netoli maitinimo lizdo.

Apie akumuliatoriaus įkrovimo piktogramas

Jei įkraunate akumuliatorių, kai prietaisas išjungtas, toliau pateiktos piktogramos parodo esamą akumuliatoriaus įkrovimo būseną:

Kraunama

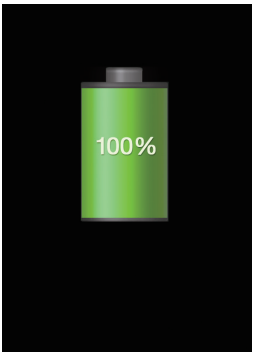

Visiškai įkrauta

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami, patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1. Mažąjį USB kabelio galą (mikro USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.
2. Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada - iš kompiuterio.

› Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę įj./išj. mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Jūsų prietaisas priima ne didesnės kaip 32 GB talpos atminties korteles. Tam tikro gamintojo ir tipo atminties kortelės gali neveikti jūsų prietaise.

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Naudojant nesuderinamą atminties kortelę, galima sugadinti prietaisą arba pačią kortelę. Taip pat galima sugadinti duomenis, išsaugotus atminties kortelėje.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jeigu įdėsite atminties kortelę, suformatuotą pagal kitų failų struktūrą, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda „extSdCard“ aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

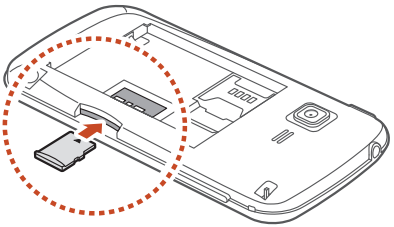

3 Įstumkite atminties kortelę į angą: kortelė turi užsifiksuoti vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

› Išimkite atminties kortelę

Patikrinkite, ar prietaisas šiuo metu neatidarinėja atminties kortelės.

1. Laukimo režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Išimkite atminties kortelę.
5. Uždėkite galinį dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsarginės kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas / išjungimas

1 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įj./išj. mygtuką.

2 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Norėdami naudoti programas, kurios sąveikauja su „Google“ serveriu, turite prisiregistruoti prie „Google“ arba sukurti „Google“ paskyrą.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj./išj. mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus patvirtinto personalo iškabintus įspėjimus bei nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. ► 124 psl.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Nespauskite jutiklinio ekrano pirštų galais ar aštriais įrankiais. Priešingu atveju galite pažeisti jutiklinį ekraną ar sukelti jo triktis.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba sušlapęs, jutiklinis ekranas gali pradėti blogai veikti.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguoja į aštrių daiktų, pvz., rašomosios lazdelės ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

Bakstelėjimas
Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.

Bakstelėjimas ir palaikymas
Bakstelėkite ir palaikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Tempimas
Tempkite ir perkelkite elementą į kitą vietą.

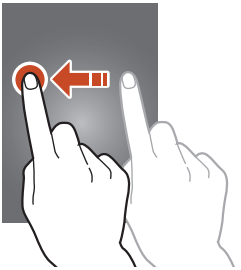

Bakstelėjimas du kartus
Greitai dukart bakstelėkite elementą.

Spragtelėjimas
Norėdami pereiti į kitus sąrašus ar ekranų rodinius, smarkiai slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

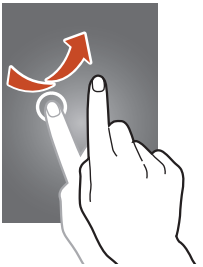

Suglaudimas
Uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.

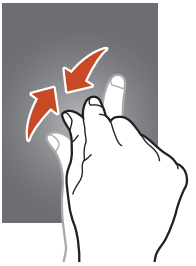

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami ekraną įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Kai nenaudojate prietaiso tam tikrą laiką, jis automatiškai išjungia jutiklinį ekraną ir užrakina jį bei mygtukus, kad netyčia neįjungtumėte jokių funkcijų. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus rankiniu būdu, spauskite įj./išj. mygtuką.

Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami maitinimo klavišą, tada pirštu spragtelėkite bet kuria kryptimi.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 37 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite pasiekti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius pradžios ekrane, slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo skydelio, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
G	Prisijungęs prie GPRS tinklo
E	Prisijungęs prie EDGE tinklo
H	Prisijungęs prie HSDPA tinklo

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	Naudojamos GPS paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Aktyvus tylusis režimas (vibruoti)
	Aktyvus tylusis režimas (nutildyti)
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramas. Jei norite paslėpti skydelį, jo apačią patempkite aukštyn.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją ► 105 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją. ► 113 psl.

- **Garsas**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą. Galima nutildyti prietaisą arba nustatyti jį vibruoti tyliuoju režimu.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją. ► 111 psl.
- **Mob. duomenys**: įjunkite arba išjunkite duomenų ryšį.
- **Sinch.**: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Elemento perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada perkelkite jį į kitą vietą.

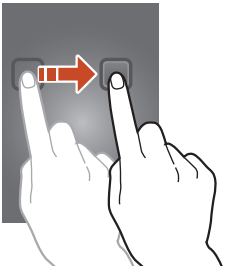

› Elemento panaikinimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.

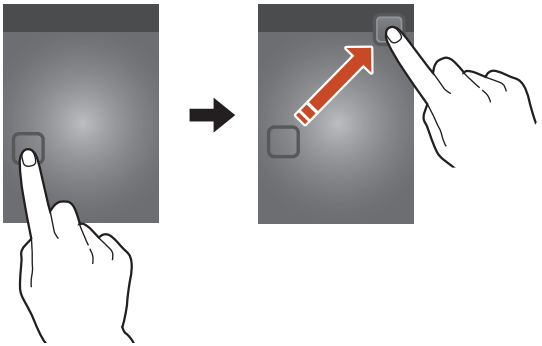

› Suasmeninkite sparčiosios prieigos skydelį

Galite suasmeninti pradinio ekrano apačioje esantį sparčiosios prieigos skydelį pridėdami jį arba pašalindami programų šaukinius.

- Norėdami pašalinti programos piktogramą, palieskite ir palaikykite ją, tada nuvilkite į šiukšliadėžę.
- Norėdami pridėti programos šaukinį, palieskite ir palaikykite naują programos nuorodą pradiniame ekrane, tada nuvilkite ją į tuščią vietą.

› Skydelio pridėjimas / panaikinimas iš pradžios ekrano

Norėdami sutvarkyti valdiklius, galite pridėti arba panaikinti pradžios ekrano rodinio skydelius.

1. Ant pradžios ekrano uždėkite du pirštus ir juos suglausdami įjunkite redagavimo režimą.
2. Pridėkite, panaikinkite arba pertvarkykite skydelius:
   - Norėdami panaikinti skydelį, bakstelėkite ir panaikinkite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.
   - Kad įdėtumėte naują skydelį, rinkitės .
   - Norėdami nustatyti pagrindinį pradžios ekrano rodinio skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti skydelių išdėstymo tvarką, bakstelėkite ir palaikykite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į naują vietą.
3. Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžimo mygtuką.

› Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklio pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Norėdami rasti valdiklį, valdiklių skydelyje slinkite į kairę arba dešinę.
3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį, jei norite jį pridėti pradžios ekrane.

Nustatymo sparčiosios prieigos pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pradžios ekrano rodinyje galite sukurti dažniausiai naudojamų nustatymų parinkčių sparčiąsias prieigas.

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Pradžios ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite paspaudę **Nustatymų trumpinys**.
3. Pasirinkite nuostatos parinktį, pvz., „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“.

Prieiga prie programų

Paleiskite programas ir pasinaudokite visomis savo prietaiso funkcijomis. Galite pertvarkyti programų sąrašą pagal savo poreikius arba atsisiųsti programas iš interneto ir įdiegti prietaise daugiau funkcijų.

1 Norėdami atverti programų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite .

2 Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

3 Pasirinkite programą.

4 Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžimo mygtuką. Norėdami grįžti į pradžios ekrano rodinį, paspauskite pradžios mygtuką.

- Bakstelėdami ir palaikydami piktogramą programų sąraše, galite pridėti programos šaukinį pradžios ekrane.
- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Kad sąsaja nepasisuktų, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.
- Naudodamiesi prietaisu galite užfiksuoti ekrano kopiją tuo pačiu metu paspausdami ir palaikydami paspaudę Pradžios klavišą ir Maitinimo mygtuką. Vaizdas bus išsaugotas **Mano failai** → **Visi failai** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pakeisti programų išdėstymo tvarką arba sugrupuoti jas pagal kategorijas.

1. Programų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.
3. Programų tvarkymas:
   - Norėdami perkelti programą, nutempkite ją į naują vietą.
   - Norėdami pridėti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Kurti aplanką**.
   - Norėdami perkelti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Sukurti puslapį**.

Nutempę programos piktogramą į **Informacija apie programą**, galite peržiūrėti programos informaciją.

4. Pasirinkite **Įraš.**

› Programos atsisiuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė** arba **„Samsung Apps“**.
2. Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Programos šalinimas

1. Programų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Programos piktogramoje pasirinkite ⊖ ir spauskite **Gerai**.

Galima ištrinti tik atsisiųstas programas.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.

2 Pasirinkite programą.

› Nustatyti programų šaukinius

Galite nustatyti programų šaukinius, kuriuos galite paleisti paspausdami [].

Norėdami priskirti programą [].

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Tinkinti mygtukai**.

2 Pasirinkite **Priskirti**.

3 Pasirinkite programą, kurią norite priskirti sparčiajam klavišui.

Keleto programų įjungimas

Jūsų prietaisu galima vienu metu keletu programų atlikti kelias užduotis. Norėdami paleisti daugiaprogramį režimą, veikiant programai, paspauskite pradžios mygtuką. Tada pradžios ekrano rodinyje pasirinkite kitą programą, kurią norite paleisti.

› Programų tvarkymas

Užduočių tvarkykle galite tvarkyti keletą programų.

1 Paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką, tada pasirinkite → **Aktyvios programos**.

Užduočių tvarkyklė paleidžia ir rodo veikiančias programas.

2 Valdykite veikiančias programas:
- Norėdami perjungti programas, pasirinkite pageidaujamą iš sąrašo.
- Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.
- Norėdami uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pakeitę nustatymus ir pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano rodinio kalbos keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis** → **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Lietimo garsai**.

› Nustatykite prietaiso garsumą

1 Spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

2 Pasirinkite ir tempkite slankiklius, kad nustatytumėte kiekvieno signalo garsumą.

› Skambučio skambėjimo tono keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Įrenginio skambučio tonas**.

2 Pasirinkite skambėjimo toną → **Gerai**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį, tada pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, tada pasirinkite **Nutil.** arba **Vibruoti**.

› Pagrindinio ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas** → **Pradžios ekranas**.
2. Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdą.

› Ekrano rodinio šrifto keitimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Šrifto stilius**.
2. Pasirinkite šriftą → **Taip**.

› Rankinis ryškumo nustatymas

Nuo ekrano rodinio ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas eikvoja akumuliatoriaus energiją.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Tempkite slankiklį į kairę arba dešinę.
3. Pasirinkite **Gerai**.

› Prietaiso užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą įjungdami ekrano užrakto funkciją.

- Jeigu pamiršote atrakinimo slaptažodį, jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite nurodymus ekrane ir šablonų pavyzdžius, tada pasirinkite **Kitas**.
3. Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.
4. Norėdami patvirtinti, vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.
5. Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką.

Jeigu pamirštate atrakinimo šabloną, galite išjungti ekrano užrakto funkciją atsarginio kopijavimo PIN kodu.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą, įjungdami PIN kodą, pateikiamą su SIM arba USIM kortele. Įjungus SIM arba USIM užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą arba atidarant PIN kodu apsaugotas programas, reikės įvesti šį kodą.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

- Jei keletą kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK užblokavote SIM arba USIM kortelę, kreipkitės į paslaugų teikėją.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą. Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu internetu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pasirinkite **Prisijungti**.
   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Sukurti n. pask.**
3. Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Prisijungti**.
4. Tempkite **SIM pakeitimo įspėjimas** jungiklį į dešinę.
5. Pasirinkite **Įspėjamoji žinutė**.
6. Įveskite teksto žinutę, kuri bus siunčiama gavėjams ir pasirinkite **Gerai**.
7. Pridėkite gavėjus:
   - Pasirinkite **Kurti** ir įrašykite ranka telefonų numerius bei šalių kodus ir + simbolį.
   - Pasirinkite telefono numerius iš savo adresatų sąrašo, paspaudę **Adresatai**.
8. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti spausdami QWERTY klaviatūros klavišus, kalbėdami į mikrofoną arba pasirinkdami virtualiosios klaviatūros simbolius.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

› Teksto įvedimas QWERTY klaviatūra

Paspauskite atitinkamus raidinius skaitmeninius klavišus, kad įvestumėte ženklus, skaičius ir simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
⇧	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
Alt	Įvesti ženklus, esančius ant viršutinės klavišų dalies.
☺ Sym	Perjungti simbolių režimą.
␣	Įveskite tarpelį.
⌫	Išvalykite įvestį.
↵	Persikelkite į kitą eilutę.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

Norėdami naudoti „Samsung“ klaviatūrą, atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis** → **Ekrano klaviatūra**.

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, teksto lauke spustelėkite indikatorių piktogramų sritį ir vilkite žemyn.

2 Spauskite **Pasirinkite įvesties būdą** → **Konfigūruoti įvesties metodus**, tada pasirinkite prie **„Samsung“ klaviatūra** → **Stačios klaviatūros tipai** → klaviatūros tipą.

3 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais (tekstiniais) mygtukais.

Jeigu norite matyti platesnį „QWERTY“ klaviatūros ekraną, įvesdami tekstą pasukite prietaisą. Norėdami įvesti tekstą, pasirinkite reikiamus virtualius mygtukus.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

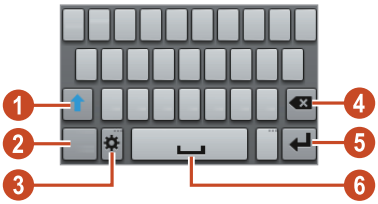

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Perjunkite teksto įvesties režimus.
3	Atidarykite klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite , kad persijungtumėte į rašymo ranka režimą, įvestumėte tekstą balsu ar atidarytumėte iškarpinę.

Skaičius	Funkcija
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tarpelį.

Įjungus numatomo teksto (XT9) režimą, galima naudoti tolydžiąją įvestį, kuri suteikia galimybę įvesti tekstą liečiant klaviatūrą. ► 131 psl.

Įvedant tekstą 3x4 klaviatūra, galima naudoti šiuos režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	1. Pasirinkti ABC, norint perjungti į abėcėlės režimą. 2. Rinkitės atitinkamą virtualų mygtuką, kol pasirodys reikiamas simbolis.
Skaičius	1. Pasirinkti 123 Sym, norint perjungti į skaitmenų režimą. 2. Pasirinkite skaitmenį. Galite įvesti skaitmenis, bakstelėdami ir palaikydami virtualų mygtuką ABC režimu.
Simbolis	1. Pasirinkti 123 Sym, norint perjungti į simbolių režimą. 2. Pasirinkite simbolį.

› Keiskite teksto įvesties būdą

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, teksto lauke spustelėkite indikatorių piktogramų sritį ir vilkite žemyn.

2 Spauskite **Pasirinkite įvesties būdą** → teksto įvedimo būdą.

› Teksto įvedimas naudojant „Google“ balso įvesties funkciją

1 Garsiai pasakykite ką nors į mikrofoną.

2 Baigę paspauskite [↩], kad sugrįžtumėte į kitą teksto laukelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Iš teksto laukelio galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą kitoje programoje.

1 Bakstelėkite ir laikykite teksto fragmentą.

2 Kad pasirinktumėte norimą kopijuoti tekstą, tempkite arba .

3 Pasirinkite arba , jei norite pridėti tekstą į iškarpinę.

4 Kitoje programoje nustatykite žymeklį toje vietoje, kurioje norite įterpti tekstą.

5 Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius, naudojant galimas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti skambinimo funkcijas.

- Kad netyčia nepaleistumėte jokių funkcijų, įjunkite artumo jutiklį, kad užrakintų jutiklinį ekraną, kai laikote prietaisą arti veido. ► 52 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių įsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artumo davikliui.

› Skambinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada įveskite srities kodą ir telefono numerį.
2. Pasirinkite , kad paskambintumėte balso skambučiu.
3. Pasirinkite skambinimo programą (jei reikia).
4. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Numerius, kuriais dažnai skambinate, galite išsaugoti adresatų sąraše. ► 83 psl.
- Norėdami atidaryti skambučių žurnalą ir iš naujo paskambinti neseniai rinktu numeriu, spauskite **Telefonas** → **Žurnalai**.

› Atsiliepimas

1 Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami nutildyti skambučio toną, paspauskite garsumo mygtuką.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

› Skambučio atmetimas

Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami skambintojui išsiųsti žinutę apie skambučio atmetimą, patempkite į viršų atmetimo žinučių juostą, esančią ekrano rodinio apačioje.

Galite pasirinkti vieną iš kelių standartinių žinučių arba sukurti savo žinutes. ► 51 psl.

› Skambinimas į užsienį

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį (šalies bei srities kodą ir telefono numerį).

3 Norėdami surinkti numerį, paspauskite .

› Ausinės

Kad galėtumėte patogiai atsiliepti į skambučius bei juos valdyti, prijunkite prie prietaiso ausines.

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučio metu galite naudoti šias parinktis:

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite .
- Norėdami paskambinti kitam asmeniui, pasirinkite **Įtraukti skambutį**, tada rinkite naują numerį.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **Keisti**.
- Jei norite atsiliepti į antrąjį skambutį, pasigirdus laukiančio skambučio tonui, pasirinkite ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atverti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiakalbis**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutil.**
- Jei norite kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti adresato sąrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Adresatai**.
- Norėdami sukurti įrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įrašas**.
- Norėdami sujungti dabartinį pašnekovą su asmeniu, kurio skambutis atidėtas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perkelti**. Jūsų pokalbis bus atjungtas nuo abiejų pašnekovų.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Prietaisas parodys praleistus skambučius. Norėdami paskambinti praleistu numeriu, bakstelėkite indikacinių piktogramų srityje ir nutempkite ją žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį; tada pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.

› Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas**.
3. Tempkite **Automatinio atmetimo režimas** jungiklį į dešinę.

4 Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

5 Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.

6 Pasirinkite **Kurti**.

7 Įveskite numerį ir pasirinkite **Išsaugoti**.
Galite nustatyti numerio kriterijus.

8 Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 6-7 žingsnius.

› Fiksuotojo rinkimo numerių (FDN) režimo įjungimas

FDN režimu prietaisas neleidžia paskambinti numeriais, kurie neįtraukti į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai**.

3 Pasirinkite **Įjungti FDN**.

4 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.

5 Pasirinkite **FDN sąrašas** ir įtraukite adresatus.

› Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Šią funkciją galite nustatyti atskirai kelioms sąlygoms.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** → skambučio tipą.
3. Pasirinkite sąlygą.
4. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių uždraudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tam tikrus skambinimo tipus arba apsaugo, kad pašaliniai asmenys neskambintų jūsų prietaisu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas** → skambučio tipą.
3. Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kuri įspėja apie pokalbio metu įeinantį kitą skambutį. Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių arba žinučių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotų pagal tipą skambučių arba žinučių žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Rodyti pagal** → parinktį.

Galite paskambinti arba išsiųsti žinutę adresatui žurnale slinkdami į kairę arba dešinę.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba įtraukti numerį į adresatų ar atmetamų numerių sąrašą.

› Skambučių nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai**.

3 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Skambučio atmetimas	Nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefonų numerius į automatiškai atmetamų sąrašą.
Nustatyti atmet. žinutes	Pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.
Skamb. ir klaviatūr. tonai → Įrenginio skambučio tonas	Pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
Skamb. ir klaviatūr. tonai → Įrenginio vibracija	Pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
Skamb. ir klaviatūr. tonai → Vibruoti, kai skamba	Nustatykite, kad įrenginys vibruotų ir skambėtų pranešdamas apie įeinančius skambučius.
Skamb. ir klaviatūr. tonai → Klaviatūros tonai	Nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
Skambučio signalas → Skambučio vibracija	Nustatykite prietaisą vibruoti pašnekovui atsiliepus į skambutį arba baigus pokalbį.
Skambučio signalas → Skambučio būsenos tonai	Nustatykite prietaisą įspėti skambučio būseną skambučio metu.
Skambučio signalas → Įspėjimai pokalbio metu	Nustatykite prietaisą įspėti apie įvykius skambučio metu.

Parinktis	Funkcija
Atsiliep. į skamb. / jų baigimas → Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius	Nustatykite, kad į skambučius būtų galima atsiliepti spaudžiant pradžios mygtuką.
Atsiliep. į skamb. / jų baigimas → Pok. baig. įj./išj. mygt.	Nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus įj./išj. mygtuką.
Išjungti ekraną skambučių metu	Nustatykite įrenginį, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.
Skambučio priedai → Automatinis atsiliepimas	Nustatykite prietaisą atsiliepti arba neatsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
Skambučio priedai → Aut. atsiliep. laikmatis	Pasirinkite prietaiso laukimo laiką iki atsiliepimo į skambučius.
Skambučio priedai → Išeinan. skambučių sąl.	Nustatykite prietaisą leisti skambinti su „Bluetooth“ ausinėmis, net kai prietaisas užrakintas.
Didinti garsumą kišenėje	Nustatykite prietaisą sustiprinti skambučio toną uždarose vietose, pavyzdžiui, rankinėse ar kišenėse.
Skamb. persiuntimas	Nustatykite, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
Papildomi nustatymai → Skambintojo ID	Rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
Papildomi nustatymai → Skambučių draudimas	Nustatykite prietaisą uždrausti tam tikro tipo skambučius.

Parinktis	Funkcija
Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis	Nustatykite prietaisą įspėti apie įeinančius skambučius pokalbio metu.
Papildomi nustatymai → Automatinis perrinkimas	Nustatykite prietaisą automatiškai perrinkti nesujungtą arba nutrauktą skambutį.
Papildomi nustatymai → Fiksuotojo rinkimo numeriai	Įjunkite FDN režimą, kad neskambintumėte telefonų numeriais, neįtrauktais į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.
Papildomi nustatymai → Automatinis šalies kodas	Nustatykite prietaisą prieš telefono numerį įterpti skaičių (srities arba šalies kodą).
Balso pašto paslauga	Pasirinkite balso pašto paslaugos teikėją.
Balso pašto nustatymai	Įveskite balso pašto serverio numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
Skambėjimo tonas	Pasirinkite skambėjimo toną, kuris jus perspės apie naujas balso pašto žinutes.
Vibruoti	Nustatykite prietaisą vibruoti, gavus balso pašto pranešimus.
Paskyros	Nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir sukurti IP skambučių paslaugų paskyras.
Skambinti internetu	Nustatykite, ar IP skambučio paslaugas taikyti visiems, ar tik IP skambučiams.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas teksto (SMS) arba multimedijos (MMS) žinutes.

Jei esate ne savo ryšio paslaugų teikėjo zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai** → .

2 Pridėkite gavėjus:
- Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefono numerius iš savo skambučių, žinučių arba adresatų sąrašo, paspaudę .

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

4 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai** → .

2 Pridėkite gavėjus:

- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įveskite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefono numerius arba el. pašto adresus iš savo skambučių, žinučių arba adresatų sąrašo, paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

4 Pasirinkite ir prisekite failą.

5 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti temą**, tada pridėkite temą.

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai**.
Jūsų žinutės sugrupuojamos pagal adresatus į žinučių gijas.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Pasirinkite multimedijos žinutę, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti.

› Balso pašto žinutės klausymas

Jeigu nustatėte savo prietaisą nukreipti praleistus skambučius į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.

Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti jo numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

„Google Mail“

Išmokite siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per „Google Mail™“ tinklo el. pašto paslaugą.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.
- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Google Mail** → .

2 Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite el. pašto adresą.

3 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

4 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

5 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti nuotrauką** arba **Pridėti vaizdo įrašą**, tada pridėkite failą.

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti kitą ar ankstesnę žinutę, slinkite į dešinę arba kairę pusę.
- Norėdami įtraukti žinutę į parankinių sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami archyvuoti žinutes, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Norėdami pridėti etiketę prie žinutės, pasirinkite .
- Jei žinutę norite pažymėti kaip neskaitytą, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip svarbią, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pažymėti kaip svarbų**.
- Norėdami paslėpti žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nutildyti**. Norėdami peržiūrėti paslėptas žinutes, iš etikečių sąrašo pasirinkite → **Visi laiškai**.
- Jei žinutę norite pridėti prie pašto šiukšlių, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pranešti apie šlamštą** arba **Pranešti apie sukčiavimą**.

- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
- Jei norite peržiūrėti priedą, pasirinkite jį. Jei norite jį įrašyti savo įrenginyje, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti**. Priedo įrašymo į įrenginį būdas priklauso nuo failo tipo.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas**. Norėdami įvesti paskyros informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis nustat.**
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei esate sukūrę dvi ar daugiau paskyrų, galite tarp jų persijunginėti. Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano rodinio viršuje, tada pasirinkite paskyrą, kurioje norite perskaityti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas** → .
2. Pridėkite gavėjus:
   - El. pašto adresus įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite el. pašto adresus iš savo žinučių arba adresatų sąrašo, paspaudę .

3 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

4 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

5 Pasirinkite ir prisekite failą.

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.

2 Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti kitą ar ankstesnę žinutę, slinkite į dešinę arba kairę pusę.
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Jei žinutę norite pažymėti kaip svarbią, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Žymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perkelti**.
- Norėdami įrašyti žinutę savo prietaise, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti el. laišką**. Žinutė bus išsaugota **Mano failai** → **Visi failai** → **sdcard0** → **Saved Email**.

- Jei pranešimą norite spausdinti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami sukurti naują žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
- Jei norite pakeisti šrifto dydį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Šrifto dydis**.
- Jei norite filtruoti iš konkretaus siuntėjo gautas žinutes, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nust. kaip pirmenyb. siunt.** Iš siuntėjo gautas žinutes galite skaityti nurodytame gautųjų aplanke.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami įrašyti į prietaiso atmintį priedą, pasirinkite priedų skirtuką → .

Įvairių el. pašto paskyrų parinktys gali skirtis.

Pokalbiai

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google Talk™“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

› Nustatykite pageidaujamą būseną

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite „Google“ paskyrą.
3. Draugų sąrašo viršuje pasirinkite savo vardą.
4. Pritaikykite savo padėtį, vaizdą ir žinutę.

› Adresato įtraukimas į draugų sąrašą

1 Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai** → .

2 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **ATLIKTA**.
Kvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

› Pokalbio pradžia

1 Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo.
Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.

3 Įveskite ir nusiųskite žinutę.
- Norėdami į pokalbį įtraukti daugiau adresatų, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti prie pokalbio**.
- Norėdami persijungti tarp vykstančių pokalbių, slinkite į kairę arba dešinę.

4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Išmokite naudoti „ChatON“ funkciją tiesioginiams pranešimams siųsti ir gauti iš bet kokio įrenginio su mobiliojo telefono numeriu.

1 Programų sąraše pasirinkite **ChatON**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

„Messenger“

Sužinokite, kaip draugams ir šeimos nariams siųsti tiesiogines žinutes ir iš jų jas gauti naudojantis „Google+ Messenger“ tiesioginių žinučių siuntimo programa.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Messenger**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

„Google+“

Sužinokite, kaip pasiekti „Google“ socialinio tinklo paslaugą. Jei norite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes bei įkelti nuotraukų, galite sukurti grupes.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google+**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Pasirinkite socialinio tinklo funkciją.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti/filmuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą/asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

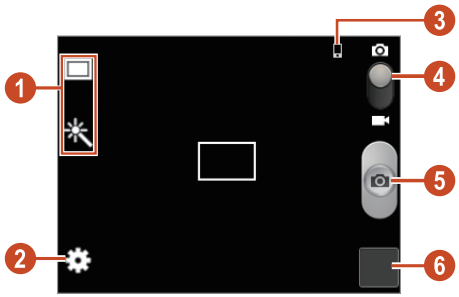

Skaičius	Funkcija
❶	Naudokite sparčiosios prieigos mygtukus. • : keiskite fotografavimo režimą. ► 66 psl. • : taikykite specialų efektą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 71 psl.
❷	Keiskite fotoaparato nustatymus.
❸	Peržiūrėti laikymo vietą.
❹	Persijunkite į vaizdo kamerą.
❺	Fotografuokite.
❻	Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą nutolinti, pirštus suglauskite. Vaizdą artinti arba tolinti taip pat galima garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

4 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotrauką, norėdami ją peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems arba ją bendrinti, pasirinkite .
- Skaidrių rodymui pradėti, spustelėkite parinkčių mygtuką ir pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pridėti nuotrauką į iškarpinę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kopijuoti į iškarpinę**.
- Norėdami pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkarpyti dalį nuotraukos, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Apkarpyti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato paveikslėliu, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Jei nuotrauką norite spausdinti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukos informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

› Fotografavimo režimo keitimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, spauskite → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Panorama	Fotografuokite panoramines nuotraukas.
Nuotraukų bendrinimas	Nufotografuokite nuotrauką ir nusiųskite ją kitiems per „Wi-Fi Direct“.
Šyps. fotogr.	Nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos besišypsančius.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite dažnai naudojamų parinkčių nuorodas.
GPS žymėjimas	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

Parinktis	Funkcija
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą. ► 66 psl.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Scenos režimas	Keiskite scenos režimą.
Ryškumas	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Nuotraukos kokybė	Pasirinkite savo nuotraukų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite fotoaparato parametrus.

› Vaizdo įrašymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami persijungti į vaizdo kamerą, tempkite slankiklį.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

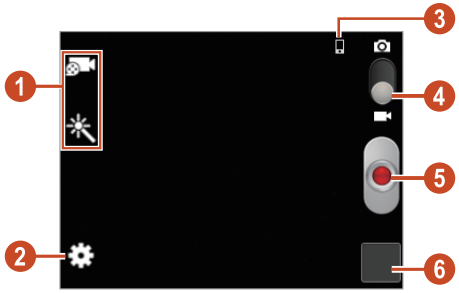

Skaičius	Funkcija
1	Naudokite vaizdo kameros mygtukus. • : keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti). • : taikykite specialų efektą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 71 psl.
2	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
3	Peržiūrėti laikymo vietą.
4	Persijunkite į fotoaparatą.
5	Sukurkite vaizdo įrašą.
6	Peržiūrėkite nufilmuotus vaizdo įrašus.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą nutolinti, pirštus suglauskite. Vaizdą artinti arba tolinti taip pat galima garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai filmuosite didele raiška.

5 Pasirinkite norėdami pradėti įrašymą.

6 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite .

Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti vaizdus.

Nufilmavę vaizdą, norėdami jį peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite .
- Skaidrių rodymui pradėti, spustelėkite parinkčių mygtuką ir pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite dažnai naudojamų parinkčių nuorodas.
Įrašymo režimas	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Ryškumas	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti vaizdo kamera, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Vaizdo įrašo kokybė	Pasirinkite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite vaizdo kameros parametrus.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas.

1 Peržiūros ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite nuorodų sritį arba pasirinkite ⚙ → **Redaguoti nuorodas**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite piktogramą iš parinkčių sąrašo, tada nutempkite ją į nuorodų sritį.

Norėdami pašalinti nuorodas, bakstelėkite ir palaikykite piktogramą, tada nutempkite ją į parinkčių sąrašą.

3 Norėdami grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo leistuvas

Išmokite naudoti vaizdo leistuvą.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo leistuvas**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

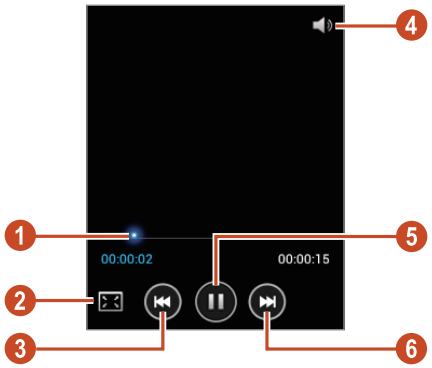

Skaičius	Funkcija
1	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
2	Keiskite vaizdo įrašo ekrano kraštinių santykį.
3	Pradėkite atkūrimą iš naujo; Peršokti į ankstesnį failą (per 2 sekundes bakstelėti); Nuskaityti failą atbuline tvarka (bakstelėti ir palaikyti).
4	Sureguliuokite garsumą.
5	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
6	Peršokite į kitą failą; Nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkarpyti vaizdo įrašo segmentą, pasirinkite **Nukirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo, pasirinkite **Aut.vaizdo įrašo išj.**
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašo leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.

› Muzikos leistuvo nustatymų tinkinimas

1 Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Autm. leisti kitą	Nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai paleisti kitą failą.
„SoundAlive“	Pasirinkite garso efektą.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Vaizdo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdą.

Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems arba ją bendrinti, pasirinkite .
- Skaidrių rodymui pradėti, spustelėkite parinkčių mygtuką ir pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.

- Norėdami pridėti atvaizdą į iškarpinę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kopijuoti į iškarpinę**.
- Norėdami pasukti atvaizdą prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkarpyti dalį atvaizdo, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Apkarpyti**.
- Norėdami nustatyti paveikslėlį ekrano fonu arba adresato atvaizdu, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Jei vaizdą norite spausdinti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti paveikslėlio informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto aplanko.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma).
3. Pasirinkite , jei norite pradėti atkūrimą.
4. Atkūrimą valdykite mygtukais. ► 71 psl.

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkarpyti vaizdo įrašo segmentą, pasirinkite **Nukirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo, pasirinkite **Aut.vaizdo įrašo išj.**
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašo leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.

Muzikos grotuvas

Išmokite vaikščiodami klausytis mėgstamos muzikos.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš interneto. ► 94 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 103 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio „Windows Media Player“ leistuvu. ► 103 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 113 psl.
- Gaukite per „Wi-Fi“. ► 108 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę.

› Muzikos paleidimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

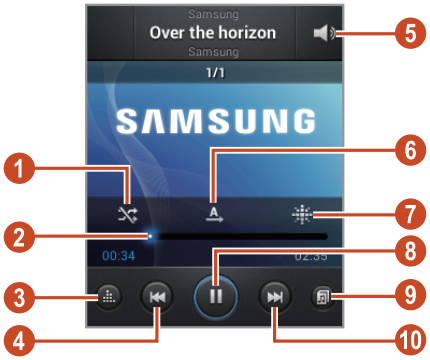

Skaičius	Funkcija
1	Suaktyvinkite maišymo režimą.
2	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.

Skaičius	Funkcija
❸	Pasirinkite garso efektą.
❹	Pradėkite atkūrimą iš naujo; Peršokti į ankstesnį failą (per 2 sekundes bakstelėti); Nuskaityti failą atbuline tvarka (bakstelėti ir palaikyti).
❺	Sureguliuokite garsumą.
❻	Keiskite pakartojimo režimą.
❼	Rūšiuoti muzikos failus pagal nuotaiką ar metus.
❽	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
❾	Atverkite grojaraštį.
❿	Peršokite į kitą failą; Nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Tada, norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami pridėti muzikos failus prie sparčiojo sąrašo (išsaugojimui grojaraščio pavidalu), pasirinkite **Pridėti prie sparč. sąr.**
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nusiųsti muzikos failą kitiems ar bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami įtraukti muzikos failą į grojaraštį, pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.

- Norėdami nustatyti muzikos failą skambėjimo tonu, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami pakeisti muzikos leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami peržiūrėti muzikos įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami sustabdyti atkūrimą ir uždaryti muzikos leistuvą, pasirinkite **Baigti**.

› Sukurkite grojaraštį

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pasirinkite **Pridėti muzikos**.
5. Pasirinkite failus, kuriuos norite įtraukti, ir spauskite **Atlikta**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**
3. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
SoundAlive	Pasirinkite garso efektą.
Leidimo greitis	Pakeisti atkūrimo greitį.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti dainos žodžius.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite, kad muzikos leistuvas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite .
4. Pasirinkite radijo stotį.
5. FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Skaičius	Funkcija
1	Įrašykite dainą iš FM radijo.
2	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

Skaičius	Funkcija
❺	Sureguliuokite garsumą.
❻	Įveskite FM radijo stoties dažnį.
❼	Atidaryti esamos radijo stoties paslaugas, pavyzdžiui, muzikos failų atsisiuntimo arba skambinimo į radijo stotį. Jūsų regione ši funkcija gali būti neteikiama.

› Automatinis radijo stočių nustatymas

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ⏻.
4. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skenuoti** → parinktį.
   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ⏻.
4. Slinkite į radijo stotį.
5. Norėdami įtraukti radijo stotį į parankinių sąrašą, pasirinkite ➕.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

3 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Saugykla	Pasirinkti atminties vietą saugoti FM radijo siužetus.
Radijo tekstas	Nustatykite prietaisą FM radijo ekrano rodinyje rodyti stoties ID. Stoties ID rodo tik radijo stotys, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite prietaisą automatiškai iš naujo nustatyti radijo stočių dažnius, kai gaunamas signalas silpnas.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

› Adresato kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai** → .
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Išsaugoti**.

Pasirinkę **Įtraukti į adresatus**, galite išsaugoti adresatus iš rinkimo ekrano rodinio.

› Adresato suradimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

Galite adresatui paskambinti arba išsiųsti žinutę slinkdami į kairę arba dešinę ant jo vardo.

3. Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami skambinti balso skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti teksto arba multimedijos žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami nustatyti parankinį numerį, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite .

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.
3. Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

Galite sparčiai surinkti šį numerį bakstelėdami ir palaikydami vietos skaitmenį numerių rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite **Sukurkite profilį**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Vardo kortelę galite nusiųsti kitiems arba bendrinti ją paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti vardo kortelę naudojant**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukurdami adresatų grupes, galite tvarkyti daugelio adresatų duomenis ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei.

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite pavadinimą ir tinkinkite grupės nustatymus.
4. Pridėkite prie grupės narius.
5. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Adresato kopijavimas

Adresatų kopijavimas iš SIM arba USIM kortelės į prietaisą

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
4. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir spauskite **Atlikta**.

Adresatų kopijavimas iš prietaiso į SIM arba USIM kortelę

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite norimus kopijuoti adresatus ir pasirinkite **Atlikta** → **Gerai**.

› Adresato importavimas arba eksportavimas

Galite importuoti ar eksportuoti failus (vcf formatu) į savo įrenginio USB laikmeną ar atminties kortelę ir iš jų.

Importuokite adresatų failus

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų adresatų failus, ir spauskite **Gerai**.

5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Adresatų eksportavimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksport. į vid. telef. atmintį**.

3 Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

„S Planner“

Prietaise įdiegtas galingas planuotojas, skirtas padėti patogiau ir efektyviau tvarkyti kalendorinius planus bei grafikus. Išmokite sukurti ir tvarkyti įvykius bei užduotis ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius. bei užduotis.

› Įvykio ar užduoties sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Pasirinkite .

3 Ekrano rodinio viršuje pasirinkite įvykio tipą.

Jei įvykį norite sukurti iš įrašo, pasirinkite **Quick add**. Šia funkcija galima naudotis tik anglų ir korėjiečių kalbomis.

4 Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Peržiūros režimo keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Ekrano viršuje, kairėje pusėje, pasirinkite išskleidžiamąjį meniu.

3 Pasirinkite peržiūros režimą.

- **Mėnuo**: visas mėnuo viename vaizde
- **Savaitė**: valandų blokai visoms savaitės dienoms
- **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai
- **Sąrašas**: konkretaus laikotarpio įvykių bei suplanuotų užduočių sąrašas
- **Užduotis**: užduočių sąrašas

Taip pat galite pakeisti peržiūros režimą ant ekrano rodinio uždėdami ir išskleisdami arba suglausdami du pirštus.

› Įvykio arba užduoties peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.

- Jei norite pereiti prie konkrečios datos, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Eiti į**, tada įveskite reikiamą datą.
- Norėdami persikelti į šiandienos datą, pasirinkite **Šiandien**.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Įvykį galite nusiųsti kitiems arba bendrinti, paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti per**.

› Įvykio arba užduoties stabdymo signalas

Nustačius priminimą apie kalendorinį įvykį ar užduotį, nurodytu laiku suskambės signalas.

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.

2 Pasirinkite įvykio pranešimą.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti išsamesnę informaciją apie jį.

Norėdami atidėti įvykio signalą, pasirinkite **Atidėti** arba **Atmesti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1 Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.

Jei esate anksčiau sukūrę atmeną, pasirinkite +.

2 Įveskite pastabos tekstą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Galite siųsti pastabą kitiems bakstelėdami ir laikydami pastabą ir pasirinkdami **Siųsti**.

Peržiūrėdami įrašą, naudokite šias parinktis:

- Norėdami įrašą redaguoti, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami pašalinti pastabą, pasirinkite .
- Norėdami pakeisti fono spalvą, pasirinkite → .
- Norėdami apsaugoti, kad atmena nebūtų netyčia ištrinta, pasirinkite → .
- Norėdami išspausdinti atmeną naudodami „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkite → . Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Diktofonas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Diktofonas**.
2. Pasirinkite norėdami pradėti įrašymą.
   Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite .
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę, pasirinkite .
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

› Balso komentaro atkūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Diktofonas**.
2. Pasirinkite , kad galėtumėte peržiūrėti balso komentarų sąrašą.
3. Pasirinkite balso įrašą.
   Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite .
4. Pasirinkite , jei norite sustabdyti atkūrimą.

Komentarą balsu galite nusiųsti kitiems arba bendrinti, paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti per**.

› Diktofono nustatymų pritaikymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Diktofonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
3. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą balso įrašams išsaugoti.
Įrašymo kokybė	Pasirinkite savo balso įrašų kokybės lygį.
MMS apribojimai	Nustatykite prietaisą riboti įrašus maksimaliu dydžiu, kurį galima prisegti prie multimedijos žinutės.
Kontekstinis failo pavadinimas	Nustatykite, kad įrenginyje būtų saugomi failai su kontekstinėmis žymomis.
Numatytasis pavadinimas	Norėdami pavadinti balso įrašus, įveskite priešdėlį.

Žiniatinklio ir GPS paslaugos

Už prisijungimą prie interneto ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Tinklalapio radimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Norint atidaryti tam tikrą tinklalapį, reikia pasirinkti URL lauką, įvesti žiniatinklio adresą ir paspausti įvesties klavišą.
3. Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:

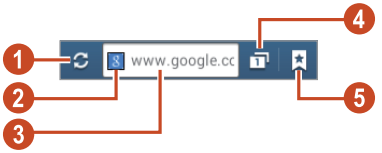

Skaičius	Funkcija
1	Iš naujo įkelkite esamą tinklalapį. Tinklalapius įkeliant į telefoną, ši piktograma pasikeičia į ✕.
2	Peržiūrėkite tinklalapio informaciją.
3	Įvesti žiniatinklio adresą arba slaptažodį.
4	Peržiūrėkite aktyvių naršyklės langų miniatiūras.
5	Peržiūrėti žymeles, išsaugotus puslapius ir naujausią interneto istoriją.

Naršydami tinklalapyje, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną. Kai kuriuose tinklalapiuose šios funkcijos nėra.
- Norėdami vartyti istorijos tinklalapius, paspauskite grįžimo arba parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pirmyn**.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Naujas langas**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti adresyno įrašą**.
- Norėdami pradžios ekrano rodinyje pridėti esamo tinklalapio šaukinį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įtraukti spartųjį mygtuką**.
- Jei žiniatinklio adresą norite siųsti kitiems arba jį bendrinti, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Bendrinti puslapį**.
- Jei tinklalapyje norite ieškoti teksto, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Iešk. puslapyje**.
- Jei norite įjungti darbalaukio rodinį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Darbalaukio peržiūra**.

- Jei dabartinį tinklalapį norite išsaugoti, kad jį galėtumėte peržiūrėti būdami neprisijungę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti norint skaityti neprisijungus**. Pasirinkę → **Išsaugoti puslapiai**, galite peržiūrėti išsaugotus puslapius.
- Norėdami pakeisti skaistį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ryškumas**.
- Jei norite peržiūrėti atsisiuntimo istoriją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Atsisiųsti elem.**
- Jei tinklalapį norite spausdinti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausd.** Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Jei norite keisti naršyklės nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
4. Pasirinkite paieškos rezultatą.

› Parankinio tinklalapio žymėjimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Įveskite žiniatinklio adresą arba eikite į tinklalapį.
3. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti adresyno įrašą**.
4. Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami peržiūrėti žymeles, pasirinkite → **Žymekliai**. Bakstelėkite ir palaikykite žymelę sąraše, jei norite naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti tinklalapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite **Atidaryti naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymelės šaukinį pradžios ekrano rodinyje, pasirinkite **Įtraukti spartųjį mygtuką**.
- Norėdami siųsti esamo tinklalapio adresą kitiems, paspauskite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti esamo žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti tinklalapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Failo atsisiuntimas iš interneto

Iš interneto atsisiųstus failus ar programas prietaisas išsaugo vidinėje atmintyje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.

2 Ieškokite failo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Naujausios istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas** → → **Istorija**.

2 Pasirinkite tinklalapį, kurį norite atidaryti.

„Game Hub“

Išmokite atidaryti žaidimus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Game Hub**.

2 Pasirinkite žaidimų paslaugų kompaniją.

3 Ieškokite ir atidarykite žaidimus.

Žaidimai, kuriais galite naudotis, gali skirtis atsižvelgiant į regioną ar paslaugos teikėją.

Žemėlapiai

Išmokite naudotis „Google Maps™“ kartografijos paslauga ir rasti vietovę, ieškoti vietų ir gauti kryptis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 113 psl.

› Vietos paieška

1 Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.

2 Pasirinkite .

3 Įveskite vietos raktažodį ir paspauskite [↵].
Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .

4 Pasirinkite vietą, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami žemėlapį, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami peržiūrėti visus paieškos rezultatus, pasirinkite **REZULTATŲ SĄRAŠAS**.
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .
- Norėdami į žemėlapį įtraukti papildomos informacijos sluoksnių arba pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
2. Pasirinkite .
3. Įveskite maršruto pradžios ir pabaigos adresus.

   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždute pažymėtų vietų, arba pasirinkti tašką žemėlapyje, spauskite → parinktį.
4. Pasirinkite kelionės būdą ir spauskite **GAUKITE KRYPTIS**.

   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų.
5. Baigę paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išvalyti žemėlapį**.

Navigacija

Išmokite, kaip gauti balsu ištartas kryptis pasirinktu maršrutu.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1. Programų sąraše pasirinkite **Navigacija**.
2. Kelionės tikslą įveskite šiais būdais:
   - Kelionės tikslą nurodykite balsu.
   - Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
   - Pasirinkite kelionės tikslą iš adresatų adresų.
   - Pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų.
3. Įdiekite reikiamą programinę įrangą ir tuomet naudokite navigacijos funkcijas.

Vietinis

Išmokite ieškoti įmonių ir pramogų vietų.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1. Programų sąraše pasirinkite **Vietinis**.
2. Jeigu norite ieškoti įmonių ar pramogų vietų netoli konkrečios vietovės, pasirinkite tą vietovę → **Įvesti adresą**.

3 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoliese esančių vietų, susijusių su šia kategorija.

4 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

Galite pridėti daugiau kategorijų paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Pridėti paiešką**.

„Play“ knygos

Naršykite „Google Play Books“ ir atsisiųskite iš šio tinklalapio knygų failus. Galite žiūrėti knygų failus savo prietaise. Programų sąraše pasirinkite **„Play“ knygos**.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

„Google Play“ muzika

Naršykite ir atsisiųskite muzikos failų naudodami „Google Play Music“. Muzikos failus galite paleisti savo įrenginyje. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ muzika**.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

„Google Play“ parduotuvė

Jūsų prietaiso funkcijas galima praplėsti įdiegus papildomų programų. „Google Play“ – tai greitas ir lengvas būdas įsigyti mobiliesiems įrenginiams skirtų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos atsisiuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.
   Pasibaigus atsisiuntimui, prietaisas automatiškai įdiegia programą.

› Programos šalinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mano programos**.
3. Pasirinkite elementą.
4. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

„Samsung Apps“

Iš „Samsung Apps“ galima nesunkiai atsisiųsti daugybę įvairių programų bei prietaiso naujinimų. Įdiegus patobulintas programas iš „Samsung Apps“, prietaisas tampa dar išmanesnis. Išnagrinėkite siūlomas naudingas programas ir pagerinkite savo mobiliųjį gyvenimą.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Ieškokite ir atsisiųskite į prietaisą programas.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.
- Išsamiau skaitykite *www.samsungapps.com* tinklalapyje arba „Samsung Apps“ informaciniame lapelyje.

„YouTube“

Išmokite peržiūrėti ir atsisiųsti filmukus per „YouTube™“ vaizdo įrašų bendrinimo paslaugą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

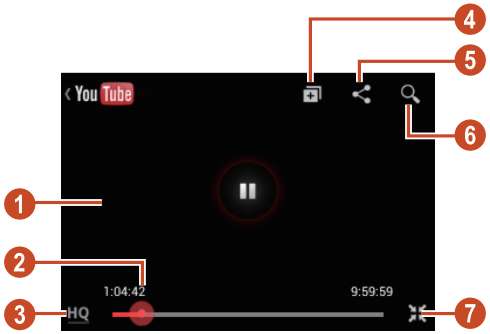

Skaičius	Funkcija
1	Laikinai sustabdykite arba tęskite atkūrimą.
2	Tempdami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Peržiūrėkite vaizdo įrašo kokybę. Kai kuriuose vaizdo įrašuose šios funkcijos gali nebūti.
4	Pridėkite vaizdo įrašą prie savo grojaraščio.
5	Nusiųskite URL kitiems.
6	Ieškokite vaizdo įrašų.
7	Pasukite ekraną horizontaliai.

› Vaizdo įrašo įkėlimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite savo „Google“ paskyrą, jeigu ji yra susieta su „YouTube“.

3 Pasirinkite → vaizdo įrašas.

Jei vaizdo įrašą bandote įkelti pirmą kartą, pasirinkite vaizdo įrašams įkelti reikalingą tinklo rūšį.

4 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite .

Paieška balsu

Išmokite naršyti internete balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Paieška balsu**.

2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

Ryšys

USB ryšiai

Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Neatjunkite USB kabelio nuo kompiuterio, kai prietaisas perduoda duomenis arba juos atidaro. Priešingu atveju galite prarasti duomenis arba sugadinti prietaisą.

Kad įranga kuo geriau veiktų, junkite USB kabelį tiesiai į kompiuterio USB lizdą. Per USB šakotuvą gali nepavykti perduoti duomenų.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
   „Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Jungimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos failus.

› Medijos įrenginio prijungimas

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio ir atidaryti prietaise išsaugotus medijos failus.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

› Fotoaparato prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip fotoaparatą ir atidaryti jame esančius failus.

Naudokite šį USB jungimo režimą, jeigu kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) arba jame neįdiegta jūsų prietaiso USB tvarkyklė.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Fotokamera (PTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes, kad galėtumėte jį suaktyvinti ir prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

› „Wi-Fi“ funkcijos suaktyvinimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**, tada nutempkite **„Wi-Fi“** jungiklį į dešinę.

Fone suaktyvinta „Wi-Fi“ funkcija vartoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją suaktyvinkite, tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir suaktyvinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**. Prietaisas automatiškai ieško galimų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkite prieigos tašką.
3. Įveskite AP slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite AP SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Nustatykite saugos parametrus pagal pasirinktą saugos tipą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Jungimasis prie „Wi-Fi“ AP naudojant apsaugotą sąranką

Prie apsaugoto AP galite jungtis WPS mygtuku arba WPS PIN. Norint jungtis šiuo būdu, belaidžio ryšio prieigos taške turi būti WPS mygtukas.

Jungimasis WPS mygtuku

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **WPS naujienų žinučių mygtukas**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Jungimasis WPS PIN

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **WPS PIN įrašas**.
3. Prieigos taške įveskite savo įrenginio PIN kodą.

› Nustatykite nekintamus IP parametrus

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.
2. Pasirinkite AP → **Rodyti išplėstines parinktis**.
3. Pasirinkite **IP nustatymai** išskleidžiamąjį meniu.
4. Pasirinkite **Statiškas**.
5. Keiskite IP nustatymus.
6. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → **Išsamiau**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Tinklo pranešimas	Nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai galima jungtis prie atviro „Wi-Fi“ prieigos taško.
Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą	Nustatykite, ar laikyti įjungtą „Wi-Fi“ funkciją, prietaisui veikiant budėjimo režimu.
Patikrinti interneto ryšį	Nustatykite prietaisą patikrinti, ar galite jungtis prie interneto esamu prieigos tašku.
„Wi-Fi“ laikmatis	Nustatykite WLAN funkcijos įjungimo ar išjungimo laiką.
MAC adresas	Peržiūrėkite MAC adresą.
IP adresas	Peržiūrėkite IP adresą.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → **„Wi-Fi Direct“**.

2 Pasirinkite **Nuskait.**

3 Pasirinkite įrenginį.
Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

Galite jungti savo prietaisą prie daugelio įrenginių ir siųsti duomenis, pasirinkę funkciją **Sudėtinis ryšys**.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi Direct“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Wi-Fi Direct“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi Direct“

Kai gausite duomenis, jie bus automatiškai išsaugoti jūsų įrenginyje. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWiFi“ aplanke.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite bendrinti su kitais įrenginiais savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė** → **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**.

2 Tempkite **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė** raktą į dešinę, kad suaktyvintumėte mobiliojo tinklo bendrinimą per „Wi-Fi“.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo nustatymus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti**.

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems įrenginiams.
Slėpti mano įrenginį	Nustatykite prietaisą neleisti kitiems įrenginiams jį surasti.
Sauga	Pasirinkite saugos tipą.
Slaptažodis	Įveskite slaptažodį, kad prie jums suteikto mobiliojo tinklo ryšio neprisijungtų nepageidaujami naudotojai. Ši funkcija veikia tik įvedus saugos parinktį.
Rodyti slaptažodį	Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
Rodyti išplėstines parinktis	Pasirinkite transliavimo kanalą.

4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

5 Kitame įrenginyje nurodykite savo prietaiso pavadinimą ir prisijunkite prie savo mobiliojo ryšio tinklo.

Galite apriboti mobiliojo tinklo bendrinimą nurodytiems įrenginiams. Spauskite **Leidž. įreng.**, sukurkite įrenginių sąrašą ir pasirinkite savo prietaiso prieigos taško pavadinimą, jei norite pakeisti bendrinimo režimą į **Tik leidžiami įrenginiai**.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą sujungdami per USB su kompiuteriu.

1 USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.

2 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per USB, pasirinkite **USB jungiamas**.

Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per „Bluetooth“, pasirinkite **„Bluetooth“ siejimas**.

3 Kitame įrenginyje raskite ir susiekite su kitu įrenginiu.

Įsitikinkite, kad suaktyvinote „Bluetooth“ funkciją ir matomumo nustatymą.

Bluetooth

Išmokite per „Bluetooth“ keistis duomenimis ar medijos failais su kitais įrenginiais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- „Bluetooth“ funkcijos nenaudokite neteisėtais tikslais (pvz., kurdami piratines failų kopijas arba neteisėtai naudodami ryšį komerciniais tikslais). „Samsung“ neprisiima atsakomybės dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmių.

› „Bluetooth“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**, tada tempkite **Bluetooth** jungiklį į dešinę.

› Kito įrenginio radimas ir siejimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **Gerai**. Arba įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją galimybę.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir susiekite „Bluetooth“ įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** ir pažymėkite langelį prie savo prietaiso.

Norėdami pasirinkti laiko tarpą, kurį jūsų prietaisas būtų matomas, paspauskite parinkčių mygtuką ir spauskite **Matomumui skirtas laikas**.

2 Norėdami suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirodžius raginimui, pasirinkite **Gerai** arba jį įveskite ir spauskite **Gerai** (jei reikia).

3 Norėdami patvirtinti ryšį tarp dviejų įrenginių, pasirinkite **Priimti**.

Gauti duomenys saugomi „Bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip suaktyvinti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- Tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- Blogomis oro sąlygomis
- Aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- Automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Vietos nustat. paslaugos**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui. Naudojant belaidžio ryšio tinklus gali prireikti atlikti papildomus pakeitimus.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
Vietos ir „Google“ paieška	Nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

VPN jungtys

Išmokite sukurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prie jų jungtis internetu.

- Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, reikia koreguoti jungtis. Jeigu nežinote, kokią informaciją įvesti, pasiteiraukite VPN administratoriaus.
- Norėdami naudotis šia funkcija, turite suaktyvinti ekrano užraktą.

› VPN profilio nustatymas

1 Programos sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN** → **Pridėti VPN tinklą**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Tipas	Pasirinkite VPN tipą.
Serverio adresas	Įveskite VPN serverio IP adresą.
L2TP slapti duomenys	Įveskite L2TP slaptažodį.
„IPSec“ identifikatorius	Įveskite naudotojo vardą.
„IPsec“ iš anksto bendrinamas raktas	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
„IPSec“ naudotojo sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
„IPSec“ CA sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.

Parinktis	Funkcija
„IPSec“ serverio sertifikatas	Pasirinkite serverio sertifikatą, pagal kurį VPN serveris galėtų jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
PPP šifravimas (MPPE)	Prieš siųsdami duomenis į VPN serverį, nustatykite duomenų užšifravimą.
Rodyti išplėstines parinktis	Nustatykite išplėstinių tinklo nustatymų keitimą.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

3 Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Programos sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN**.

2 Pasirinkite privatų tinklą.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Skaičiuoklė

Išmokite savo prietaisu atlikti skaičiavimo veiksmus.

› Skaičiavimo veiksmų atlikimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Pagrindinius skaičiavimo veiksmus atlikite mygtukais ekrane.

Norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą gulsčiai ir pasirinkite kairįjį trikampį arba nuslinkite skydelį į dešinę.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Atlikite skaičiavimo veiksmus.

3 Pasirinkite ▼ paslėpti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma skaičiavimų istorija.

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Be to, galite naudoti chronometrą, atgalinio skaičiavimo laikmatį ir stalinį laikrodį.

› Žadintuvo nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.

2 Pasirinkite **Sukurti signalą**.

3 Įveskite smulkesnę žadintuvo informaciją.
Tempkite **Sumanusis žadintuvas** jungiklį į dešinę, kad suaktyvintumėte imituojamus gamtos garsus prieš pasigirstant pagrindiniam signalui.

4 Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite laikrodžio piktogramą šalia žadintuvo. Norėdami ištrinti signalą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Jei norite sustabdyti žadintuvą, pasirinkite ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.
- Norėdami nutildyti žadintuvą atidėjimo laikotarpiui, pasirinkite zZ ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis** → **Pridėti miestą**.

2 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.
Jei norite pasirinkti miestą, kuriame šiuo metu esate, pasirinkite .

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite ir palaikykite laikrodį tada pasirinkite **DST nustatymai**.

› Chronometro naudojimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.

2 Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Pradžia**.

3 Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.

4 Baigę pasirinkite **Stabdyti**.

› Atgalinio skaičiavimo laikmačio naudojimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Pradžia**.
4. Jei norite sustabdyti žadintuvą, kai laikas baigsis, pasirinkite ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.

› Stalinio laikrodžio naudojimas

Stalinis laikrodis rodo esamą laiką, datą ir oro temperatūrą.

1. Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Stalinis laikrodis**.
2. Jei stalinį laikrodį norite matyti visame ekrane, pasirinkite .
3. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
4. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Slėpti būsenos juostą	Pasirinkite, ar norite rodyti, ar slėpti būsenos juostą.
Ekrano fonas	Pasirinkite stalinio laikrodžio fono vaizdą.
Kalendorius	Nustatykite, kad būtų rodomas kalendorius.
Orai	Nustatykite, kad būtų rodoma dabartinės vietos oro temperatūra. Be to, galite pasirinkti temperatūros vienetus bei nustatyti stalinį laikrodį taip, kad jis informaciją apie orus atnaujintų automatiškai.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti iš žiniatinklių ar el. pašto atsisiųstų failų žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Atsisiuntimai**.

2 Pasirinkite atsisiuntimo kategoriją.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą. Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite .

Mano failai

Išmokite atidaryti įvairių tipų failus, išsaugotus prietaise.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, mkv, webm, m4v
Muzika	mp3, 3ga, aac, m4a, ogg, flac
Garsas	wav, imy, midi, amr, awb
Kiti	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Failo peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu atgal, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į pradžios katalogą, pasirinkite .
3. Pasirinkite failą.

Aplankų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Jei norite, kad vienu metu failams būtų taikoma ta pati parinktis, pasirinkite **Rinktis viską**.
- Norėdami sukurti aplankus failų tvarkymui, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Jei norite ieškoti įrenginyje saugomų failų, pasirinkite **Ieškoti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Žiūrėti pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite pakeisti failų tvarkytuvės nustatymus, pasirinkite **Nustat.**

„Quickoffice“

Išmokite savo prietaisu kurti ir peržiūrėti dokumentus.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasiekiamas.

› „Quickoffice“ dokumento atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Quickoffice**.

Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, užsiregistruokite kaip tinklo naudotojas arba praleiskite registraciją.

2 Pasirinkite „Quickoffice“ programą.

3 Pasirinkite **SD kortelė** → dokumento failą.
Norėdami atidaryti naujausiai naudotą failą, pasirinkite jį aplanke **Pastarieji dokumentai**.

4 Peržiūrėkite dokumentą.

„Google“

Išmokite ieškoti duomenų prietaise arba informacijos internete.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google**.

2 Įveskite raktažodį ir paspauskite įvesties klavišą.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo SIM arba USIM kortelės, ši programa gali būti kitaip pažymėta. Programų sąraše pasirinkite **SIM įrankinė**.

Nustatymai

Nustatymų parinkčių atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**.
2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

„Wi-Fi“

Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją jungtis prie „Wi-Fi“ AP ir junkitės prie interneto ar kitų tinklo įrenginių.

Jei norite pasinaudoti parinktimis, paspauskite parinkčių mygtuką.

- **Išsamiau**: „Wi-Fi“ nustatymų tinkinimas.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP paspaudę WPS mygtuką.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP įvedę WPS PIN kodą.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite, kad duomenų perdavimo ryšys būtų naudojamas bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: pakeiskite apribojimo ciklo nustatymus.

Jei norite pasinaudoti daugiau parinkčių, paspauskite parinkčių mygtuką.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite, jei norite išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliuoju tinklu.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai sinchronizuotų adresatus, kalendorių, el. paštą, žymes ir socialinių tinklų vaizdų duomenis.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per Wi-Fi.
- **Mobiliosios saitvietės**: ieškokite kito įrenginio mobiliojo tinklo ir naudokite jį.

Daugiau nustatymų

Keiskite nustatymus, kad galėtumėte reguliuoti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

› Lėktuvo režimas

Norėdami išjungti visas prietaiso belaides funkcijas, įjunkite lėktuvo režimą. Galite naudotis tik netinklo paslaugomis.

› Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite, kad duomenų perdavimo ryšys būtų naudojamas bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: pasirinkite mobiliojo ryšio tinklų prieigos taško pavadinimą (APN). Galte pridėti arba redaguoti APN. Norėdami iš naujo nustatyti APN parametrus į gamintojo numatytuosius, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Atkurti numatytąjį**.

- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**:
  - **Ieškoti tinklų**: ieškokite ir pasirinkite tinklą.
  - **Pažymėti automatiškai**: nustatykite prietaisą pasirinkti pirmą galimą tinklą.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.
- **USB jungiamas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą, sujungdami per USB su kompiuteriu.
- **„Bluetooth“ siejimas**: jei per „Bluetooth“ kompiuteryje norite naudotis mobiliuoju tinklu, suaktyvinkite „Bluetooth“ siejimo funkciją.
- **Pagalba**: peržiūrėkite informaciją apie tai, kaip naudotis siejimo funkcijomis.

› VPN

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite įvairių prietaiso signalų garsumą.
- **Įrenginio skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įrenginio vibracija**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Numatytieji pranešimai**: pasirinkite perspėjimo apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai, skambėjimo toną.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.

- **Klaviatūros tonai**: nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti prietaiso ekraną ir foninį apšvietimą.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pagrindinio ekrano fono vaizdą.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Ryškumas**: sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: pasirinkite įrenginio laukimo prieš išjungiant jutiklinių mygtukų fono apšvietimą trukmę.

Saugykla

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Formatavus atminties kortelę, visi atmintyje įrašyti duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Tikroji vidinės atminties talpa yra mažesnė nei nurodyta talpa, nes atminties dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite savo įrenginio programas.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos paslaugų nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
- **Vietos ir „Google“ paieška**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

Užrakinimo ekranas

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją.
- **Ekrano užrakinimo parinktys**:

  Nustatymai taikomi tik nustačius užrakinimo brūkštelint parinktį.

  - **Spartusis mygtukas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomi programų trumpiniai ir galėtumėte juos redaguoti.
  - **Laikrodis**: nustatykite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas dvigubas laikrodis.
  - **Oras**: nustatykite prietaisą rodyti orų informaciją ir pakeisti orų rodinio nustatymus.
  - **Pagalbos tekstas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.
- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakinus ekraną.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

  Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**:
  - **Šifruoti**: nustatykite, kad įrašius failus atminties kortelėje jie būtų užšifruoti.
  - **Visas užšifravimas**: nustatykite, kad visi atminties kortelėje saugomi failai būtų užšifruoti.
  - **Pašalinti multimedijos failus**: nustatykite, kad būtų užšifruoti visi atminties kortelėje saugomi failai, išskyrus medijos failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite leisti internetu valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu. Norėdami naudotis šia funkcija, turite prisijungti prie „Samsung“ ir „Google“ paskyrų.
  - **Pridėti paskyrą**: pridėti ar peržiūrėti „Samsung“ ar „Google“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite leisti rinkti vietos duomenis ir taip nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą per „Wi-Fi“ ir mobiliuosius tinklus.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite funkciją „rasti mano mobilųjį prietaisą“.
- **Sv.leškoti mano mobiliojo**: pasiekti „SamsungDive“ svetainę (*www.samsungdive.com*). „SamsungDive“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: nustatykite prietaisą rakinti SIM arba USIM kortelę. Norint naudoti prietaisą su SIM arba UIM kortele, reikia įvesti PIN kodą.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: pakeiskite PIN kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite administratorius, kuriuos esate patvirtinę savo prietaisui. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą įdiegti programas, atsisiųstas iš bet kurio šaltinio. Nepasirinkus šios funkcijos, galima įdiegti tik iš „Play Store“ atsisiųstas programas.
- **Patikimi kredencialai**: nustatykite naudoti sertifikatus ir duomenis, siekiant užtikrinti saugų programų naudojimą.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite vidinėje įrenginio atmintyje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: ištrinkite iš prietaiso duomenis ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Tinkinti mygtukai

Priskirkite programai [⊞ 🎤], kad sukurtumėte šaukinį. Programą galite paleisti paspausdami [⊞ 🎤]. ► 34 psl.

Kalba ir įvestis

Pakeiskite kalbų ir teksto įvedimo nustatymus.

› Kalba

Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.

› Numatytoji

Pasirinkite teksto įvesties metodą.

› „Google“ rašymas balsu

Jei norite įvesti tekstą balsu, suaktyvinkite „Google“ balso įvesties funkciją. Jei norite pakeisti balso įvesties nustatymus, pasirinkite .

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite, kad per įvestį balsu įrenginys neatpažintų įžeidžiančių žodžių.

› „Samsung“ klaviatūra

Jei norite pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus, pasirinkite .

- **Stačios klaviatūros tipai**: pasirinkite klaviatūros tipą.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite įvesties kalbas, kurias norite naudoti su klaviatūra.
- **Nuspėjamasis tekstas**: suaktyvinkite XT9 režimą, kad galėtumėte nuspėti žodžius, paremtus įvesties ir rodomo žodžio pasiūlymais. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad būtų galima įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Braukimas per klaviatūrą**: nustatykite pakeisti teksto įvesties režimus pirštu brūkštelėjus per klaviatūrą.
- **Rankraštis**: suaktyvinkite rankraščio režimą. Be to, galite pakeisti rankraščio režimo nustatymus, pavyzdžiui, atpažinimo laiką, rašiklio storį ar spalvą.
- **Balso įvestis**: įjunkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite įrenginį, kad reikiami skyrybos ženklai būtų įterpiami automatiškai.

- **Simbolių peržiūra**: nustatykite, kad įrenginys rodytų kiekvienos bakstelėjamos raidės peržiūros vaizdą.
- **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite įrenginį, kad liečiant mygtukus būtų girdimas garsas.
- **Vadovas**: peržiūrėkite „Samsung“ klaviatūros naudojimo vadovą.
- **Nustatyti iš naujo**: atkurkite gamyklinius „Samsung“ klaviatūros numatytuosius nustatymus.

› Fizinė klaviatūra

- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą automatiškai taisyti rašybos klaidas.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite įrenginį, kad reikiami skyrybos ženklai būtų įterpiami automatiškai.
- **Ekrano klaviatūra**: nustatykite, kad teksto įvedimui galėtumėte naudoti virtualiąją klaviatūrą.

› Paieška balsu

Toliau nurodytomis parinktimis galima naudotis su „Google“ balso atpažinimo funkcija:

- **Kalba**: pasirinkite balso „Google“ atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **Suasmenintas atpažinimas**: nustatykite įrenginį taip, kad jis naudotų informaciją iš jūsų „Google“ priežiūros skydo, kad būtų padidintas kalbos atpažinimo tikslumas.
- **„Google“ pask. inf. suvest.**: jame tvarkomas jūsų „Google“ paskyros veiksmų žurnalas.

› Teksto įgarsinimo išvestis

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulių nustatymus, pasirinkite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų žodinius įeinančių skambučių ar žinučių, taip pat įvykių informacijos pranešimus.

› Rodyklės greitis

Sureguliuokite prie įrenginio prijungtos pelės žymeklio arba jutiklinės planšetės greitį.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite parametrų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite, kad būtų sukurtos atsarginės jūsų nuostatų ir programų duomenų kopijos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite atkurti parametrų ir programų duomenis, kai reikia perdiegti programą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite parametrus į gamintojo numatytuosius ir ištrinkite savo duomenis.

Pridėti paskyrą

Pridėkite savo el. paštą arba SNS paskyras.

Data ir laikas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti laiko ir datos pateikimą prietaise.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą gauti laiko informaciją iš tinklo bei automatiškai atnaujinti laiką ir datą.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą:
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite rodyti laiką 24 arba 12 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės, skirtos asmenims fizinėmis negaliomis. Pakeiskite šiuos nustatymus, kad pagerintumėte prietaiso sąsajos ir funkcijų pasiekiamumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite įrenginį, kad jis slaptažodžius, kuriuos įvedate naudodami „TalkBack“, perskaitytų balsu.

- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite, kad į skambučius būtų galima atsiliepti spaudžiant pradžios mygtuką.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jį./išj. mygtuką.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: pridėkite pasiekiamumo nustatymų, kurie bus parodyti paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, trumpinį.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuri leidžia naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Teksto įgarsinimo išvestis**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulių nustatymus, pasirinkite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų žodinius įeinančių skambučių ar žinučių, taip pat įvykių informacijos pranešimus.
- **Padidinti žiniatinklio prieinamumą**: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
- **Monogarsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.

Kūrėjų parinktys

Keiskite programų kūrimo nustatymus.

- **Darbalaukio atsarginės kopijos slaptažodis**: nustatykite, kad atsarginiai duomenys būtų saugomi slaptažodžiu.
- **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad keičiant akumuliatorių ekranas neišsijungtų.
- **Apsaugoti SD kortelę**: nustatykite, kad būtų prašoma tvirtinti duomenų nuskaitymą iš atminties kortelės.
- **USB derinimas**: įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
- **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti.
- **Pasirinkite programą, kurią norite derinti**: pasirinkite programas, kurios surastų ir pašalintų bei apsaugotų nuo klaidų, kai pristabdote derinimą.
- **Palaukite, kol bus paleista derinimo priemonė**: nustatykite, kad pasirinkta programa nebūtų įkeliama, kol veikia derinimo programa.
- **Rodyti palietimus**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomas žymeklis.
- **Rodyti rodyklės vietą**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomos žymeklio koordinatės ir pėdsakai.
- **Rodyti išdėstymo ribas**: nustatykite rodyti ribas.
- **Rodyti GPU peržiūros naujinius**: nustatykite, kad GPU atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Rodyti ekrano naujinimus**: nustatykite, kad atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Animacijų lygis lange**: pasirinkite iškylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.

- **Perėjimo animacijų lygis**: pasirinkite perjungimo iš vieno ekrano į kitą greitį.
- **Animacijų trukmės skalė**: pasirinkite iškylančiųjų langų rodymo trukmę.
- **Išjungti aparatūros perdengimą**: nustatykite slėpti aparatinės įrangos perdangas.
- **Įjungti GPU vaizdų gener.**: jei norite pagerinti grafinį atkūrimą, pasirinkite 2D grafikos spartintuvo nustatymą.
- **Griežtasis režimas**: nustatykite, kad įrenginio ekranas blyksėtų, kai programos atlieka ilgas operacijas.
- **Rodyti CPU naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomi visi aktyvūs procesai.
- **GPU atvaizdavimo profilis**: nustatykite GPU vaizdavimo režimo tikrinimo trukmę.
- **Įjungti vietos nustatymo priemones**: nustatykite fiksuoti programos pėdsakus ir sistemos darbą.
- **Nesaugoti veiksmų**: nustatykite, kad paleidus naują programą veikianti programa būtų uždaryta.
- **Apriboti foninius procesus**: nustatykite, kad būtų apribotas fone veikiančių procesų skaičius.
- **Rodyti visus ANR**: nustatykite, kad įrenginys jus įspėtų apie nereaguojančias programas, kurios paleistos fone.

Apie įrenginį

Peržiūrėkite informaciją apie savo prietaisą: jo modelio numerį bei versiją.

Galite atsisiųsti ir įdiegti mikroprogramos naujinimą, pasitelkę „mikroprograma oru“ (FOTA) paslaugą. Norėdami patikrinti mikroprogramos informaciją, pasirinkite **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Šią funkciją galite išjungti, pasitelkę **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atnaujinti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jeigu prietaisas reaguoja į komandas, o programa užstringa, uždarykite ją užduočių valdikliu. Jei užstringa prietaiso operacinė sistema ir prietaisas nereaguoja į įprastus paspaudimus, 8-10 sek. palaikykite nuspaustą įj./išj. mygtuką.

Jeigu problema išlieka, nustatykite iš naujo gamyklinius parametrus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Įrenginys pyptelės ir bus rodoma išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietos taisykles).

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

Prietaise įdiegta FM radijo programa naudoja ausinių kabelį kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl tam tikrų priežasčių kai kurių muzikos failų prietaise negalima paleisti. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
- Jei naudojate „Windows XP“, pasirūpinkite, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ arba naujesnė versija.
- Pasirūpinkite, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“, arba naujesnė versija.

Rodyklė

adresatų
- grupių sukūrimas 84
- importavimas / eksportavimas 85
- kopijavimas / perkėlimas 85
- kūrimas 83
- radimas 83
- sparčiojo rinkimo nustatymas 84

akumuliatoriaus
- įdėjimas 15
- įkrovimas 17

atminties kortelės
- formatavimas 22
- įdėjimas 21
- išėmimas 22

automatinis atmetimas 47

chronometras 118

ekranas
- ekrano fonas 36
- kalbos pasirinkimas 35
- nustatymai 126
- ryškumas 36
- šrifto stilius 36

energijos taupymas 20

failų tvarkytuvė 120

FDN režimas 48

FM radijas 80

fotoaparatas
- fotoaparato nustatymų keitimas 66
- fotografavimas 63
- vaizdo įrašų įrašymas 67
- vaizdo kameros nustatymų keitimas 70

galerijos 74

garso
- lietimo tonas 35
- nustatymai 125
- prietaiso garsumas 35
- skambučio skambėjimo tonas 35

Google 122

„Google Mail“ 56

„Google Maps“ 95

„Google Talk“ 60

indikacinės piktogramos 27

Internet 91

išpakavimas 10

jutiklinio ekrano
- naudojimas 24

kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 47

laikmatis 119

lietimo tonas 35

muzikos leistuvo 76

nuotraukos
- fotografavimas 63
- peržiūra 74

nustatymai 123

pagrindinės funkcijos 13
pagrindinis ekranas
elementų pašalinimas 29
elementų perkėlimas 29
pranešimų skydelis 28
skydelių panaikinimas 30
skydelių pridėjimas 30
valdikliai 31
pasaulio laikrodis 118
„Play Store“ 99
prietaiso užrakinimas 37
programos
atsisiuntimas 33
daugiaprogramis režimas 34
išdiegimas 33
paleidimas 32
tvarkymas 33
uždarymas 35
Quickoffice 122
rasti mano mobilųjį prietaisą 39
ryšys
Bluetooth 111
GPS ryšiai 113
mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 109
USB ryšiai 103
VPN jungčių 114
Wi-Fi 105
„Samsung Apps“ 100
siejimas
per „Bluetooth“ 110
per USB 110
per „Wi-Fi“ 109
signalų 117
SIM/USIM kortelė
įdėjimas 15
užrakinimas 38
skaičiuotuvas 117
skambučiai
atmetimas 45
draudimas 49
įeinančių skambučių parinktys 46
kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 47
laukiantys 50
persiuntimas 49
skambinimas 44
skambinimas į užsienį 45
spartusis numerių rinkimas 84
žurnalų peržiūra 50
skrydžio režimas 124
teksto įvedimas
kopijavimas ir įklijavimas 43
„Samsung“ klaviatūra 41
su „Google“ balso įvestimi 43
tylusis režimas 36
USB ryšiai
kaip belaidis modemas 110
kaip fotoaparato įrenginys 104
kaip medijos įrenginys 104
su „Samsung Kies“ 103
su „Windows Media Player 103

vaizdo įrašų
įkėlimas į „YouTube“ 102
įrašymas 67
leidimas 71, 75
vaizdo įrašų leistuvas 71
VPN jungčių 114
Wi-Fi 105
„YouTube“ 100
žemėlapiai
artimiausių vietų paieška 97
gretimų vietų paieška 95
krypčių nurodymas 96
navigacijos naudojimas 97
žiniatinklio naršyklė 91
žinutės
atidarius balso paštą 56
el. laiško peržiūra 59
„Google Mail“ peržiūra 57
„Google Mail“ siuntimas 56
multimedijos peržiūra 55
siunčiant el. Paštu 58
siunčiant multimediją 55
siunčiant tekstą 54
teksto peržiūra 55
žurnalų peržiūra 50

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

„Samsung Kies“ diegimas (kompiuterio sinchronizavimas) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.